


GRUNDRISS OBERGESCHOSS
M. 1:50

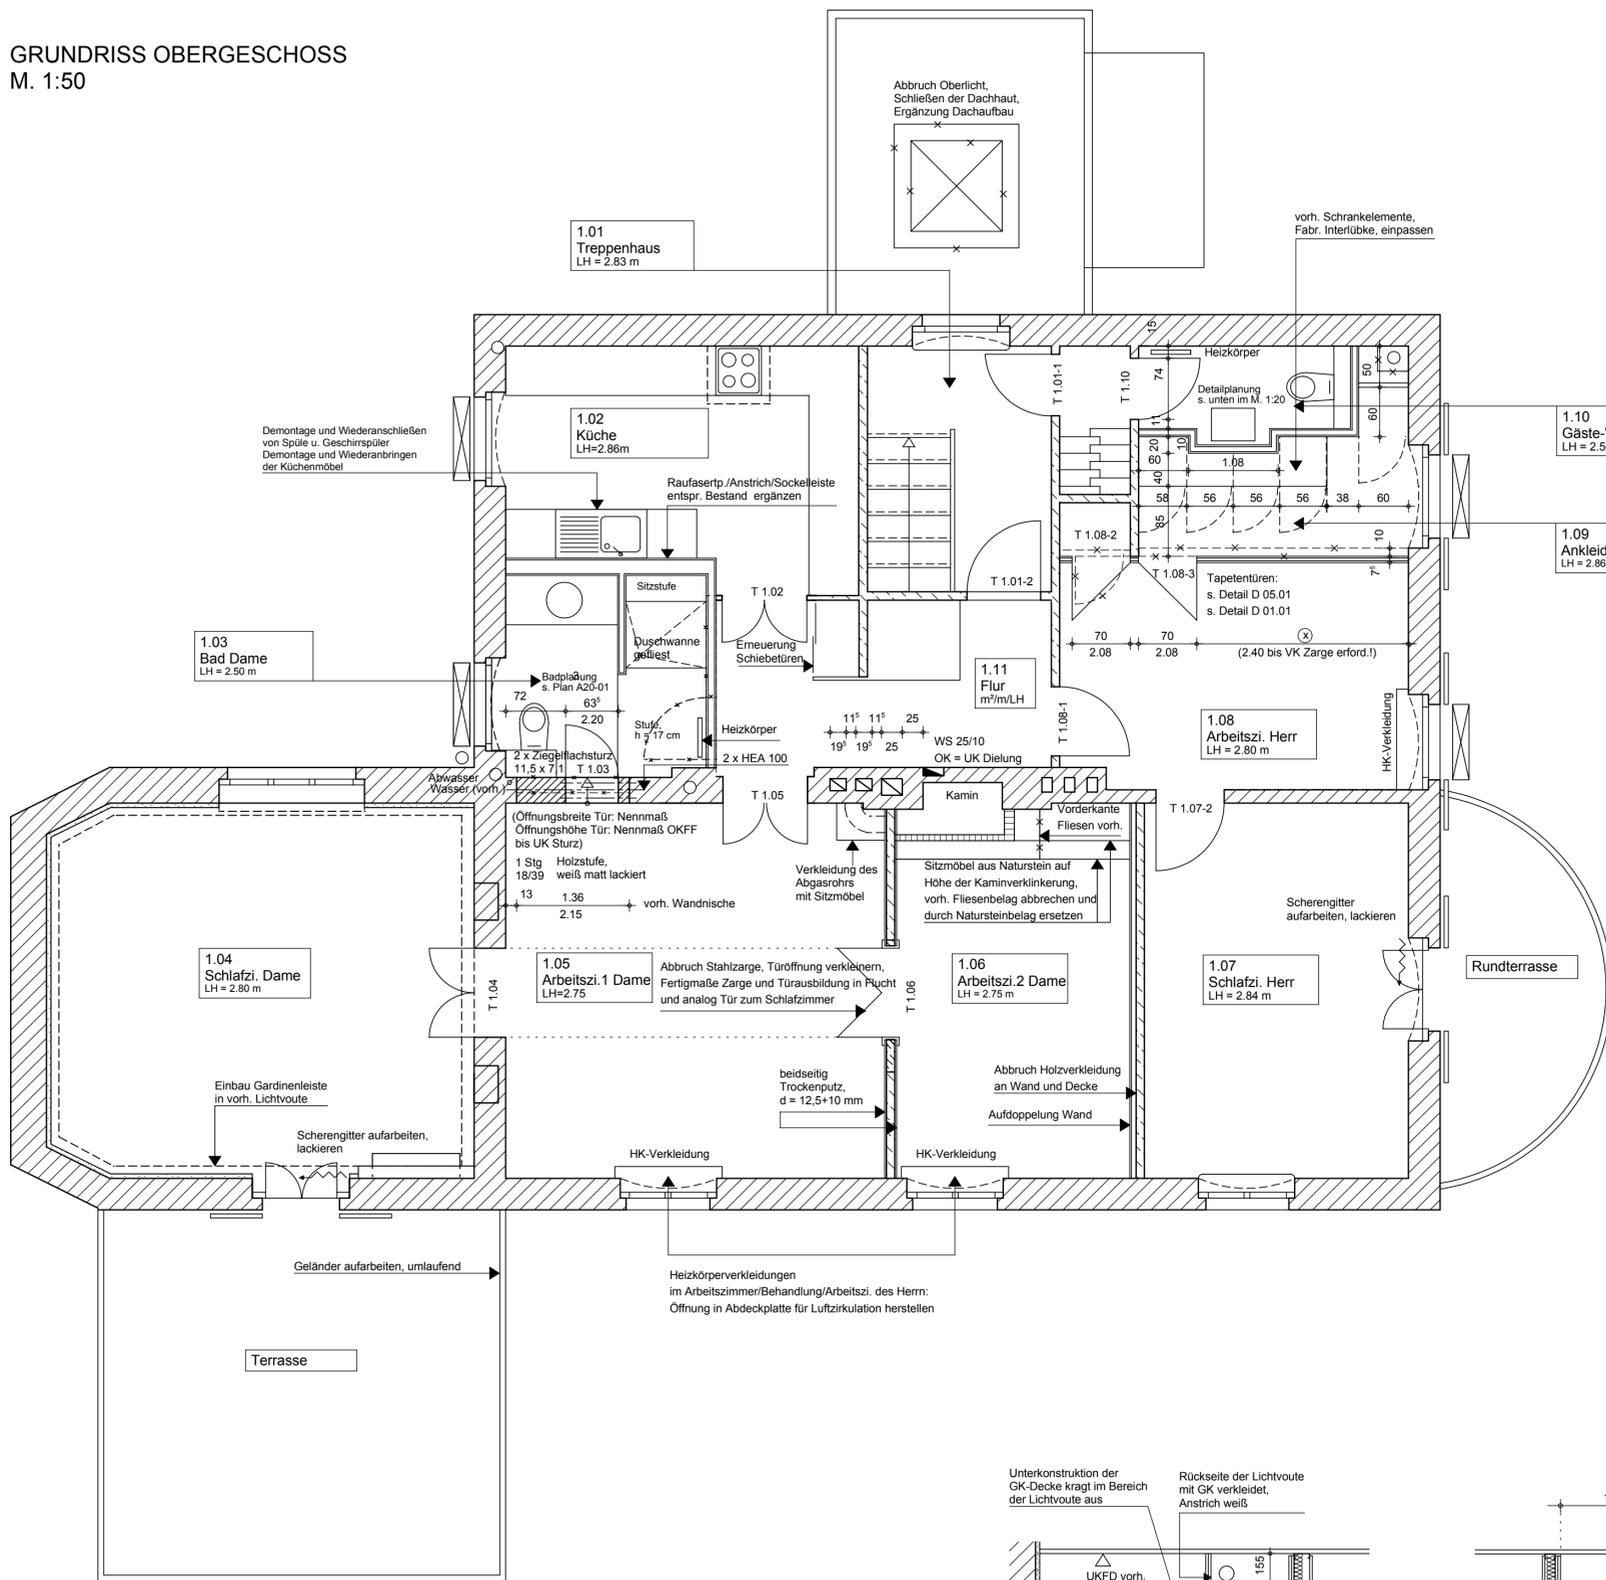

1.01
Treppenhaus

W: Rauhfasertp. entfernen, Gewebetp. neu, Anstrich
D: Rauhfasertp. entfernen, Spachtel/Anstrich
F: vorh. Teppich schützen
S: vorh. Holzsockell., Anstrich

1.02
Küche

W: Rauhfasertp./Anstrich ergänzen (nur an Trockenbauwand)
D: GK-Decke neu, Befestigung an Holzbalken, Anstrich
F: Abbruch PVC, Dielen ergänzen, vorh. Dielen abschleifen, lackieren
S: vorh. Holzsockell., Ergänzung Holzsockell. an Trockenbauwand, inkl. Anstrich

1.03
Bad Dame

W: Putz neu, Naturstein/Anstrich
D: GK-Decke, 2-lg. (Knauf D112 o.glw.), Befestigung an Holzbalken, Anstrich
F: Heizestrich bzw. Estrich / Verbundabdichtung, / Naturstein, Duschbereich: Podeste als Trockenbaukonstruktion, Duschwanne mit Abdichtung DIN 18195
S: Naturstein

1.04
Schlafzi. Dame

W: vorh. GK/Putz, Anstrich
D: vorh. Putz, Anstrich
F: Lackierung Lichtband
S: vorh. Holzsockell., Anstrich

1.05
Arbeitszimmer 1 Dame

W: Rauhfasertp. entfernen, vollflächige Spachtelung, Anstrich
D: vorh. Holzlatz/Rauhfasertp. bleibt
F: Abbruch Teppich zur Wiederverwendung, Teppich neu
S: Holzsockell. ergänzen, Anstrich

1.06
Arbeitszimmer 2 Dame

W: Rauhfasertp. entfernen, vorsichtiger Ausbau Holzverkleidung zur Wiederverwendung, vollflächige Spachtelung der verputzten Wände, Anstrich
D: GK-Vorsatzschale (Knauf W623 o.glw.), Anstrich
F: vorsichtiger Ausbau Holzverkleidung zur Wiederverwendung, GK-Decke, 2-lg. (Knauf D112 o.glw.), Befestigung an Holzbalken, Anstrich
S: Holzsockell. ergänzen, Anstrich

1.07
Schlafzimmer Herr

W: Rauhfasertp. entfernen, Gewebetapete neu, Anstrich
D: vorh. Putz, Anstrich neu
F: vorh. Teppich
S: vorh. Holzsockell., Anstrich

1.08
Arbeitszimmer Herr

W: Rauhfasertp. entfernen, Gewebetapete neu, Anstrich
D: vorh. Rauhfasertp. bleibt, bauseits vorh. Holzkassetten einbauen
F: Abbruch Teppich, vorh. Teppich verlegen
S: vorh. Holzsockell., Anstrich

1.09
Ankleide Herr


W: vorh. Gewebetapete, Anstrich, GK-Wand (Knauf W112 o.glw.), Gewebetapete neu (nicht hinter Einbauschränken), Anstrich
D: Rauhfasertp. entfernen, Spachtel, Anstrich
F: Abbruch Teppich, vorh. Teppich verlegen (nicht unter Einbauschränken)
S: vorh. Holzsockell., Ergänzung Holzsockell. (nicht unter Einbauschränken), Anstrich

1.10
Gäste-WC


W: Gewebetapete entfernen, Putz ausbessern für Fliesen, GK-Wand (Knauf W112 o.glw.), Fliesen, Anstrich
D: vorh. Rauhfasertp. bleibt
F: Abbruch Teppich, Estrich / Verbundabdichtung / Fliesen neu
S: Abbruch Holzsockell., Fliesen neu

1.11
Flur


W: Rauhfasertp. entfernen, Gewebetapete neu, Anstrich
D: vorh. GK-Decke ergänzen, Anstrich
F: Abbruch Teppich, vorh. Teppich verlegen
S: vorh. Holzsockell., Anstrich

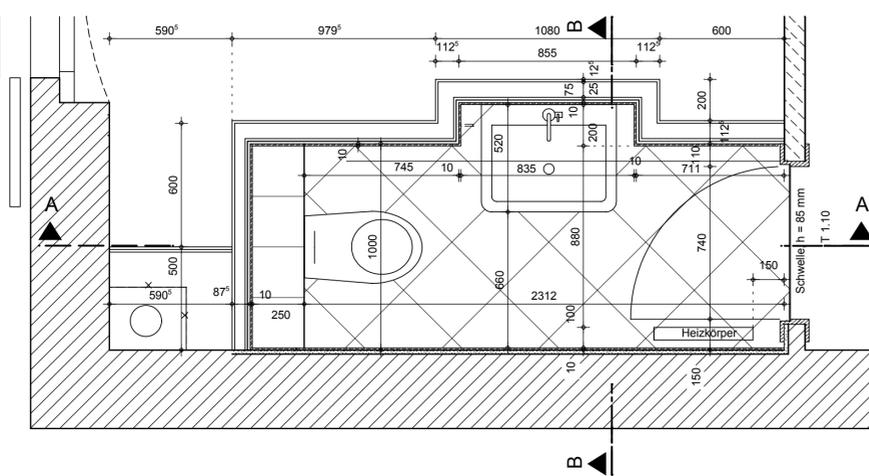

GÄSTE-WC, GRUNDRISS
M. 1:20

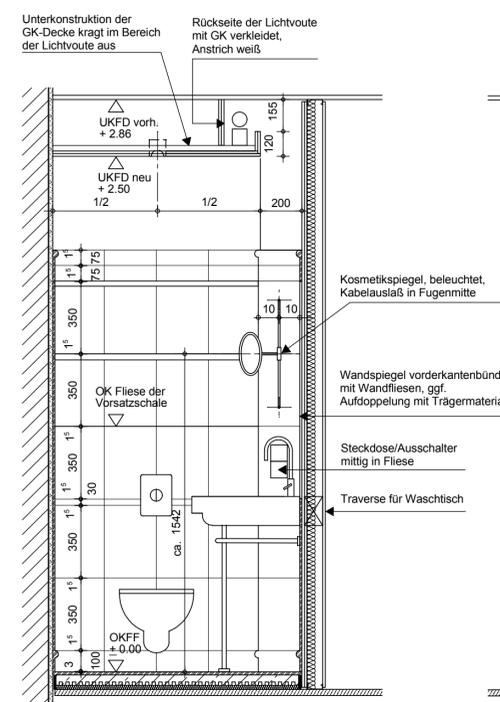

GÄSTE-WC, SCHNITT B - B
M. 1:20

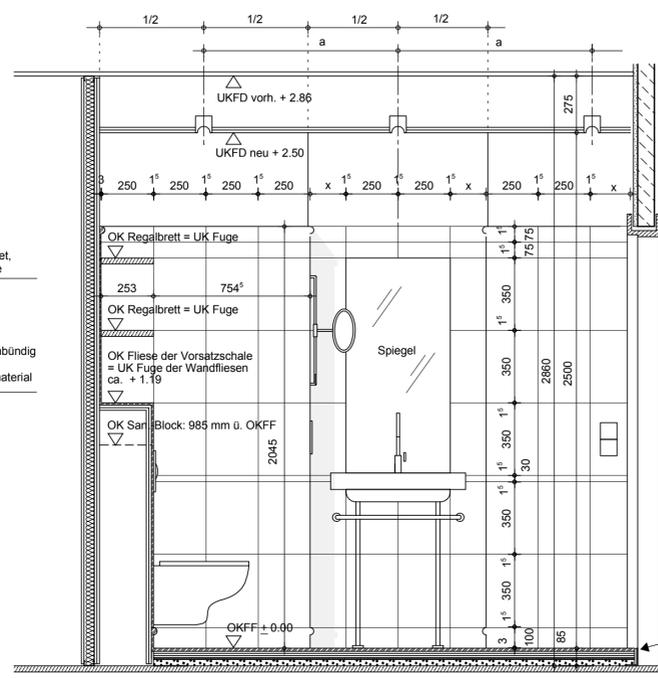

GÄSTE-WC, SCHNITT A - A
M. 1:20

Ständerwand
d = 122,5 mm (Wand zur Ankleide Herr)
d = 97,5 mm (stirnseitige Wand zum Schacht)

- teils Anstrich, teils Tapete
- GK-Bepflanzung d = 12,5 mm
- Ständerwerk d = 75 mm bzw. d = 50 mm
- GK-Bepflanzung d = 2 x 12,5 mm
- Wandfliese im Dünnbett Palazzo Vecchio d = ca. 10 mm

vorh. Zarge kürzen, Türblatt kürzen

Fußbodenaufbau Gäste-WC:

- keram. Fliese Palazzo Vecchio, 33x33 cm, diagonal im Dünnbett verlegt, Verbundabdichtung d = 15 mm
- Fermacell verklebt d = 10 mm
- Fermacell Estrich-Element - = Fermacell-Aufbau + Holzfaser-Dämmplatte 2 E 31-a d = 30 mm
- Ausgleichsschüttung auf Rieselschutz d = 30 mm
- Bestand (Dielung auf Holzbalken)

Gesamtaufbau ab OK Dielung d = 85 mm

Randwinkel 80/6, feuerverzinkt, Anstrich weiß wie Türfutter, Anstrich Fliesen mit dauerelast. Fuge

ANLAGE 4
Deckblatt zu
A 50-03 / 2 - Grundriß Obergeschoß/
Gäste-WC - Detailplanung/Fliesenspiegel
16.07.2003 / EG